




Nota informativa

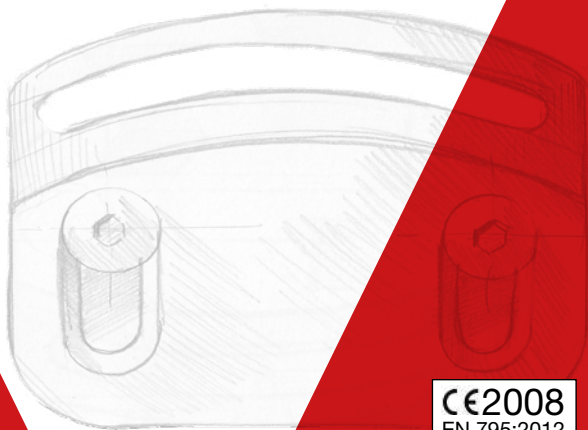

CE2008
EN 795:2012
TIPO B



GAMA INDUSTRY
DISPOSITIVO DE TRANSMISIÓN
(Navetta) COD. SDNAV001

Rev. 00_03/19



El uso, o cualquier otra acción realizada sobre el dispositivo de transmisión SDNAV001 son permitidos solo previa lectura y comprensión del presente manual en el idioma del país de empleo.



Para dudas, detalles técnicos y cualquier otra necesidad, póngase en contacto con el fabricante en las referencias posteriores.

INFORMACIÓN DEL FABRICANTE:



Sicur Delta S.r.l.

Via C.Colombo, 4 - 56029 - Santa Croce sull'Arno (PI)

Tel. +39 0571 33588 Tel. +39 0571 367677 Fax +39 0571 367599

Cap. Soc. euro 115.000,00 i.v. Cod. Fisc. e P. Iva 05738810489

N. Iscriz. Reg. imprese di Pisa 05738810489 N. R.E.A. PI - 158714

info@sicurdelta.it

www.sicurdelta.it - www.sicurdelta.net

*Queda prohibida la reproducción de este manual, incluso parcial,
sin autorización expresa por parte de Sicur Delta srl.*

ÍNDICE

INFORMACIÓN DEL FABRICANTE	2
INTRODUCCIÓN y ADVERTENCIAS GENERALES	3
CONFORMIDAD, NORMATIVA y ÁMBITO DE APLICACIÓN	4
MARCADO	5
COMPONENTES	5
COMPATIBILIDAD, INSTALACIÓN SOBRE EL CABLE y USO	8
CARGAS y DEFORMACIONES	19
INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO y VIDA ÚTIL	20
EMBALAJE, CONSERVACIÓN y ELIMINACIÓN	21
GARANTÍA	21

INTRODUCCIÓN Y ADVERTENCIAS GENERALES

- Este manual es solo para fines informativos, por lo que no es posible aprender las técnicas de trabajo en altura.
- El manual contiene instrucciones destinadas a informarle sobre el montaje, uso, e inspección/mantenimiento correctos del dispositivo de transmisión Sicur Delta SDNAV001, por lo que es importante conservarlo durante toda la vida útil del dispositivo, ya que forma parte integral del mismo, y respetar las instrucciones proporcionadas en él.
- En caso de pérdida, puede consultar y descargar este manual desde el sitio web www.sicurdelta.it o póngase en contacto con el fabricante para obtener una copia digital o en papel.
- Las actividades en altura en las que se utiliza el dispositivo de transmisión SDNAV001 son trabajos de alto riesgo en los que un uso incorrecto de dicho dispositivo, la falta o incorrecta inspección/mantenimiento del mismo podrían causar daños, lesiones graves o incluso la muerte.
- Dado que es esencial para la seguridad de los usuarios, los vendedores deben proporcionar este manual técnico en el idioma de destino donde se vaya a emplear y utilizar el producto.
- El dispositivo debe ser tratado y utilizado solo para el propósito permitido como se describe en este manual. No utilice el dispositivo de transmisión en combinaciones distintas a las autorizadas por el fabricante.
- Sicur Delta srl, o el distribuidor, no se responsabiliza de los accidentes y/o daños causados por un uso indebido, no permitido en el manual o por las modificaciones hechas al dispositivo. Es responsabilidad del usuario comprender y seguir las instrucciones para el uso correcto y seguro del mismo, utilizarlo solo en las formas y campos de aplicación permitidos y aplicar todos los procedimientos de seguridad.

Además de lo que se informa en este manual, respetar siempre las disposiciones de la legislación sobre prevención de accidentes/salud y seguridad en el lugar de trabajo. Es necesario utilizar el dispositivo de transmisión SDNAV001 en lugares de trabajo que garanticen las condiciones de salud y seguridad de acuerdo con las normativas vigentes de salud y seguridad en el lugar de trabajo para los usuarios, los cuales también están obligados a cumplir con ellos.

CONFORMIDAD, NORMATIVA y ÁMBITO DE APLICACIÓN

El dispositivo SDNAV001 está certificado de acuerdo con la norma técnica EN 795: 2012 tipo B y la Conformidad de la Certificación CE como EPI (Equipo de Protección Individual) basado en la directiva 89/686 / CEE y sus modificaciones posteriores, por Dolomitocert S.c.a.r.l., Z.I. Villanova - 32013 Longarone (Bl), (*Organismo notificado de la Comisión Europea con el código de identificación 2008*).

La certificación de conformidad se puede consultar y descargar desde el sitio web www.sicurdelta.it


El dispositivo de transmisión tiene 1 punto de anclaje y es adecuado para el uso de 1 operario.

El peso del usuario admitido, incluida la ropa de trabajo y herramientas que puede usar o llevar, es de 100 kg.

El dispositivo de transmisión SDNAV001, una vez instalado correctamente en el cable de la línea de anclaje flexible de la gama Industry Sicur Delta, actúa como un punto de anclaje móvil deslizante continuo y puede utilizarse para implementar sistemas individuales de protección contra caídas en retención y detención de caídas, adecuadamente diseñado, cumpliendo con la norma EN 363: 2008.

Cualquier otro uso está estrictamente prohibido. El dispositivo de transmisión no debe utilizarse fuera de sus limitaciones o para otros fines que no sean los descritos anteriormente.

MARCADO

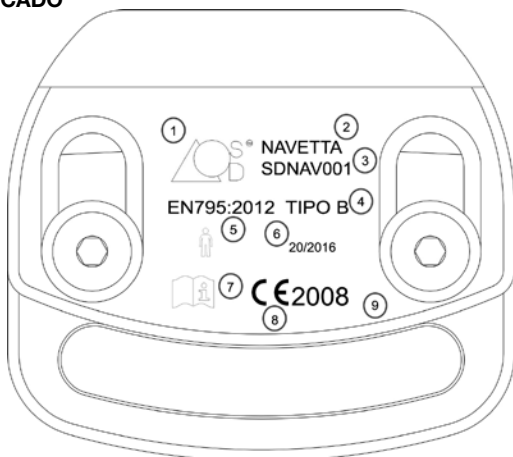

1. Logotipo del fabricante registrado: Sicur Delta srl.
2. Nombre modelo: Navetta
3. Código modelo: SDNAV001
4. Norma de referencia, año de publicación y tipo: EN 795:2012 - TIPO B
5. Número máximo operarios: 1 usuario
6. N° lote de producción: semana/año
7. Leer las instrucciones de uso
8. Marcado de conformidad de la Directiva Europea 89/686: **CE**
9. N° del organismo que controla la fabricación del producto: 2008

COMPONENTES

El dispositivo de transmisión debe estar formado por los 2 componentes suministrados que requieren montaje entre ellos:



SD005000 = SDNAV001 + CAMP 0981

Cada componente tiene su propia información.


El conector (mosquetón) conforme EN 362:2004 admitido y probado junto al modelo OVAL STANDARD LOCK código 0981 fabricante CAMP, cuya ficha técnica se adjunta a continuación. Está absolutamente prohibido extremadamente peligroso que el dispositivo se ensamble de manera diferente a lo descrito en este manual y/o modificar los componentes.

No realice alteraciones o adiciones, incluso si no se consideran relevantes, ni efectuar reparaciones ya que no están permitidas. Se prohíbe la manipulación o alteración de cualquier parte del dispositivo.

El conector CAMP 0981 se suministra con su propio manual al que se puede acudir en caso de necesitar cualquier información.

En sustitución del modelo de conector OVAL STANDARD LOCK código 0981 del fabricante CAMP, es posible utilizar conectores EN 362 de diferentes modelos/fabricantes siempre que tengan un diámetro de 10 mm y las mismas características de resistencia o mayores.

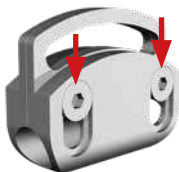


NAVETTA SDNAV001


El dispositivo código SDNAV001 se suministra con sus propios tornillos de bloqueo ya apretados, por lo que no los abra ni cambie su apriete.

En caso de aflojamiento o demontaje, incluso voluntario del mismo, ponga el dispositivo fuera de servicio y envíelo a Sicur Delta srl, quien lo inspeccionará.


VISTA SUPERIOR

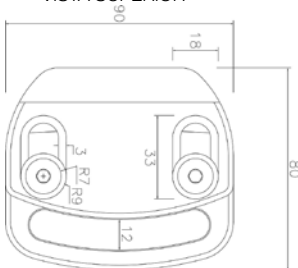


VISTA INFERIOR

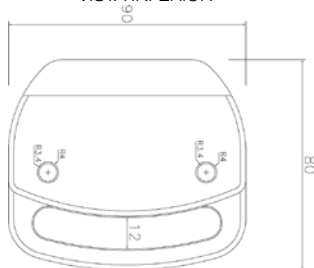


VISTA LATERAL CERRADA

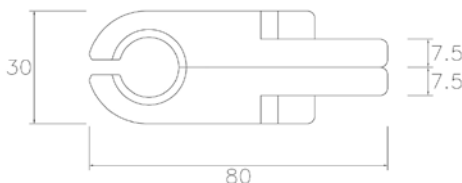

VISTA LATERAL ABIERTA

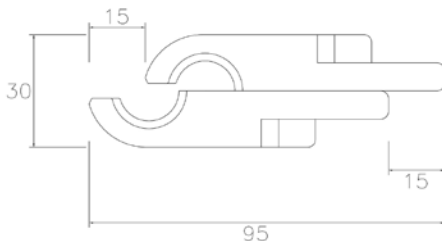

SISTEMA COMPLETO SD005000

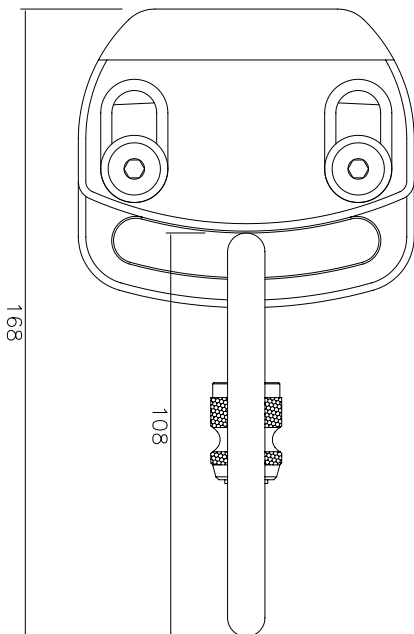

La longitud del conector debe tenerse en cuenta cuando se usa con un sistema de detención de caídas, ya que influye en la altura de la caída.

COMPATIBILIDAD, INSTALACIÓN SOBRE EL CABLE y USO

SDNAV001 es compatible para ser usado:

- Con **cable** Sicur Delta código SD00700A (diámetro 8 mm, 7x7 fili, 49 trefoli, rotura a tracción > 36kN)
- Con los **elementos intermedios** de la gama INDUSTRY Sicur Delta permitiendo el deslizamiento continuo sobre ellos, que son los siguientes:

**ELEMENTO
CABEZAL
INTERMEDIO**
(COD. SD005400)



**ELEMENTO
CURVA INTERNA**
(COD. SD005460)



**ELEMENTO
CURVA
EXTERNA**
(COD. SD005450)



**ELEMENTO
CURVA SUELO/
TECHO**
(COD. SD005480)



El uso con elementos diferentes a los indicados supone la conformación de sistemas híbridos no autorizados por Sicur Delta y potencialmente peligrosos.


1



2



3

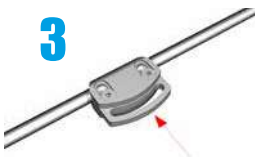

4



5



El dispositivo solo se puede usar una vez que el conector está cerrado y las verificaciones en él y en el ensamblaje han tenido éxito antes de su uso. Para retirar el dispositivo SDNAV001, siga las operaciones indicadas anteriormente en orden inverso, prestando atención a todas las instrucciones.




El montaje en un cable diferente al indicado indica la conformación de sistemas híbridos no autorizados por Sicur Delta, lo que declina toda responsabilidad respecto de la prohibición de estos.



El único movimiento permitido del dispositivo SDNAV001 es el movimiento entre las partes superior e inferior (*consulte los pasos 1, 2 y 3 en la página 9*) para permitir la apertura y la instalación en el cable. No use, o deje de usar el dispositivo de inmediato, si encuentra que puede realizar otros movimientos que no sean los descritos anteriormente.

El deslizamiento máximo entre la parte superior e inferior del dispositivo, necesario para la instalación en el cable, es de 15 mm (ver la fig. de abajo) y no debe ocurrir durante su uso.

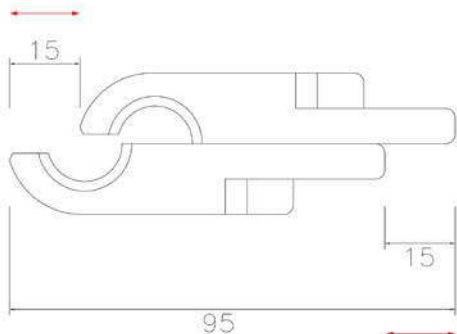

A continuación se muestra el deslizamiento del dispositivo SDNAV001 tanto en el cable como en los elementos intermedios de la gama INDUSTRY Sicur Delta. Durante el uso, el dispositivo SDNAV001 debe cerrarse y bloquearse a través del conector (mosquetón) admitido apropiado, al que se conectará el sistema de protección individual contra caídas del alto del usuario.

La conformación del sistema individual de protección contra caídas desde la altura del usuario aguas abajo del conector está fuera de la competencia de este manual y la responsabilidad del fabricante, sin embargo, deben formarse sistemas adecuados con EPI que sean compatibles entre sí para operar en caso de retención o detención de caídas dependiendo de las necesidades del lugar de trabajo. Por favor, consulte las recomendaciones dadas a continuación en el presente manual.

CABLE (SD00700A): posibilidad de deslizamiento continuo y rotación/giro entorno a sí mismo.




Durante el uso, el equipo de protección individual (incluido su mosquetón de cierre) no debe encontrar obstáculos u obstrucciones que bloqueen el deslizamiento continuo del cable y/o su rotación sobre sí mismo.

CABEZAL INTERMEDIO (SD005400): Posibilidad de que el pasacables gire alrededor del perno de conexión al soporte de la base.

En funcionamiento, la cabeza intermedia debe poder girar libremente como se muestra en la figura de abajo sin que haya obstáculos que impidan este movimiento.



El cabezal intermedio se puede instalar en una superficie vertical, inclinada y horizontal, con fijación también al intradós de la estructura de soporte, con posibilidad de desplazamiento continuo sobre la misma SDNAV001, como se muestra en las imágenes a continuación.

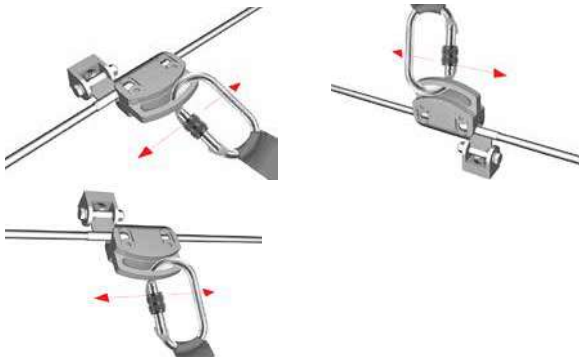

Otros elementos curvos intermedos sobre la que la navetta SDNAV001 puede deslizarse de manera continua son:

- **CURVA EXTERNA (cod SD005450):** Fijo en soporte plano: navetta SDNAV001 con posibilidad de deslizamiento lateral continuo.



- **CURVA INTERNA DISTANCIADA (cod SD005460):** Fijo en soporte plano: navetta SDNAV001 con posibilidad de deslizamiento lateral continuo.



- **CURVA SUELO/TECHO (cod SD005480):** Fija en un soporte plano, ya sea en el suelo o en el intradós de la estructura de soporte: navetta SDNAV001 con la posibilidad de deslizamiento continuo perpendicular al plano de fijación, como se muestra en la figura siguiente.



Durante el uso, el equipo de protección individual (incluido su mosquetón de cierre) no debe encontrar obstáculos u obstrucciones que bloqueen el deslizamiento continuo del cable y/o su rotación sobre sí mismo.



El conector EN362, una vez bloqueado dentro del SDNAV001, debe utilizarse admitiendo la aplicación de la carga a lo largo de su eje principal.

Una vez que el conector se haya insertado y bloqueado/cerrado en el dispositivo SDNAV001, se recomienda verificar que esta operación se haya realizado correctamente.

OK**NO**

ANTES DE USAR

Antes de cada uso del dispositivo, es necesario realizar una inspección detallada para verificar su estado y su correcto funcionamiento, es decir, si hay algún defecto. Las comprobaciones antes de su uso deben ser realizadas por


el usuario, visual y manualmente (sin la ayuda del equipo) para verificar daños, desgaste excesivo, corrosión, abrasión y mal funcionamiento. En particular, verifique que el dispositivo de protección personal no presente:

- Aflojamiento que puede provocar movimientos no autorizados, excepto la apertura y el cierre para la instalación en el cable (*consulte las páginas 9 y 10 que indican el único movimiento permitido que no debe producirse una vez que se haya montado el conector de cierre*)
- Conexiones de los tornillos sueltas o dañadas
- Marcado, incluso en parte, no legible.
- Desgaste, imperfecciones o muescas en la parte donde se inserta el conector para cerrar el dispositivo, cuya profundidad estimada visualmente es superior a 1 mm

El dispositivo se puede utilizar si:

- Ninguno de los casos descritos en los puntos anteriores se manifiestan.
- Las inspecciones periódicas se llevaron a cabo dentro de los términos prescritos por el personal competente, el resultado es positivo y se registra en la “hoja de control”.
- No está fuera de servicio o abandonado.

También se debe realizar una comprobación precisa de la instalación/montaje del dispositivo en el cable de la línea flexible, y además de lo que ya está especificado en las instrucciones de ensamble del cable, verifique que esté cerrado. Tanto durante el montaje sobre el cable como cuando no, el espacio no debe superar los 4 mm, como se muestra en la siguiente figura:

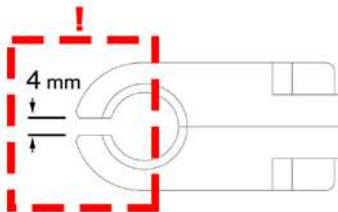

Verifique que el conector de cierre de desplazamiento sea adecuado para el uso, esté en buenas condiciones, por tanto, que sea funcional: consulte la nota de información del conector para los controles que se realizarán en el mismo, las inspecciones periódicas necesarias, el almacenamiento, el mantenimiento, etc., para poder entender exactamente si el conector está defectuoso.

NO USE O PARE EL USO INMEDIATAMENTE si, en relación con el dispositivo SDNAV001 u otros elementos o componentes de todo el sistema de protección contra caídas:

- Surgen dudas sobre un posible funcionamiento seguro y correcto.
- El dispositivo ha detenido una caída.
- El dispositivo ha entrado en contacto con reactivos químicos, disolventes o combustibles.
- Los controles previos al uso han reportado anomalías o deficiencias.
- En funcionamiento, es decir, después del montaje del conector de cierre, el dispositivo SDNAV001 puede tener guías como las que se muestran en las figs. de montaje (pág. 12)

Si la deficiencia del sistema de protección contra caídas del alto viene dada por el dispositivo de transmisión permanente en el que se monta el dispositivo SDNAV001, avise a la persona a cargo del sistema permanente de detención de caídas (propietario, administrador, etc.) que tendrá que poner inmediatamente fuera de servicio el dispositivo/sistema de anclaje y deberá hacer intervenir a personal competente que, de ser posible, a través de intervenciones de mantenimiento/reemplazo pueda poner en condiciones de poder ser utilizado de manera segura: es necesaria una confirmación por escrito donde que confirmada la posibilidad de reutilización del dispositivo/sistema y se declara que se cumplen las condiciones de seguridad.

En caso de duda sobre la condición del dispositivo o su correcto funcionamiento, es decir, en caso de defectos encontrados o supuestos, póngalo fuera de servicio y haga que lo inspeccione el fabricante o la persona autorizada por él. La puesta en servicio posterior puede tener lugar después de la ejecución de una inspección/mantenimiento minucioso por parte del fabricante, comprobada mediante una autorización por escrito y emitida por él. Si el dispositivo ya no es adecuado para su uso, o en caso de que haya detenido una caída, debe desecharse o destruirse permanentemente para que nadie más pueda usarlo.

Además del dispositivo de transmisión objeto de este manual (SD005000 = SDNAV001 + CONECTOR (CAMP 0981)), antes del uso, asegúrese de que todos los elementos que componen el sistema de protección contra caídas desde una altura también funcionan correctamente, tanto individualmente como entre ellos: llevar a cabo controles sobre el buen estado y la eficiencia del EPI y del dispositivo de anclaje que se utilizará, ya que son parte integral del sistema de protección.

La operación correcta y segura del dispositivo SDNAV001 están subordinadas al dispositivo de anclaje en el que está instalado, por lo tanto, es esencial que la línea de anclaje flexible en la que se usa el EPI garantice un punto de anclaje seguro en todas sus partes, componentes y fijación.

Está prohibido utilizar dispositivos de protección en los que el funcionamiento de cualquier componente del mismo se vea obstaculizado por la actividad de otro.

RECOMENDACIONES Y USO

El dispositivo, siendo de acero inoxidable, no debe entrar en contacto con materiales que puedan inducir fenómenos de corrosión, por ejemplo, polvo o herramientas de acero.

Si el dispositivo se moja mientras se usa, secarlo bien de forma natural con un paño y alejarlo de posibles fuentes de calor directo



El dispositivo de anclaje SDNAV001 es un artículo personal y, como tal, debe confiarse al trabajador capacitado en su uso y solo debe utilizarlo él. Para un uso seguro es esencial un conocimiento profundo del dispositivo en sí y del sistema de anclaje al que está montado / instalado.

Los equipos de protección individual deben ser utilizados por personal autorizado, competente y preparados (obligada información, capacitación y preparación), y deben haber leído y comprendido completamente las instrucciones contenidas en este manual.

Sicur Delta, bajo petición, informa, forma y prepara tanto para el uso como para la inspección/mantenimiento de este dispositivo. Póngase en contacto con el Delta de Sicur para obtener la lista de personal competente.

Las situaciones de trabajo en las que se utilizan los dispositivos de anclaje son potencialmente peligrosas, por lo que sus usuarios deben conocer los límites y el campo de aplicación de estos, por lo tanto, deben estar informados, capacitados y preparados para el uso correcto de los mismos en combinación con los EPI adecuados para formar el sistema individual de protección contra caídas.

El usuario debe estar en condiciones psicofísicas óptimas para poder operar de manera segura tanto en condiciones normales como en situaciones de emergencia: estar lúcido y no fatigado, no debe haber tomado fármacos, alcohol o sustancias estupefacientes ni sufrir vértigo o enfermedades cardiovasculares.

Durante el uso de los dispositivos es esencial prestar atención a los fenómenos potencialmente peligrosos que pueden afectar a su funcionamiento, por ejemplo, anudando o deslizando las cuerdas en los bordes, cayendo fuera provocando el efecto del péndulo, las sustancias agresivas o la conducción de corriente.

Está prohibido utilizar dispositivos de anclaje, es decir, en este caso, el EPI SDNAV001, con condiciones climáticas adversas como viento, lluvia, nieve, etc. o si la cubierta o área de trabajo pueda ser resbaladiza o difícil de usar, así como cuando haya mala visibilidad/condiciones de brillo.

En el lugar de trabajo debe haber un plan efectivo para hacer frente a cualquier posible emergencia que pueda surgir durante el trabajo, y medidas para la

recuperación en caso de una detención de caída en caso de no poder evitar la caída. Asegúrese de que, antes de usar el EPI, conoce el procedimiento de emergencia/rescate en caso de necesidad.

Antes de comenzar a utilizar los dispositivos de anclaje, se debe realizar una evaluación de los riesgos, adicional al de la caída, desde la parte superior del operador, debido a las condiciones del entorno de trabajo y que podrían causar accidentes. En trabajos en altura, un riesgo adicional puede darse debido a la caída del material desde la parte superior, y una posible solución podría ser mantener el área de trabajo por debajo despejada. Tome las medidas necesarias para evitar accidentes debido a otros riesgos relacionados con el lugar de trabajo y el trabajo en sí mismo, como las medidas para prevenir el riesgo de daños a causa de la caída de objetos del alto a la zona de trabajo.

Está prohibido realizar modificaciones, adiciones o reparaciones en el dispositivo de transmisión, ya sea durante su uso o no.

Cuando el dispositivo de transmisión (EPI - SDNAV001) se utiliza como parte de un sistema de detención de caídas, cada usuario debe estar conectado al punto de anclaje del mismo dispositivo con un EPI (Equipo de protección individual) adecuado para limitar las fuerzas dinámicas ejercidas sobre él durante una detención de caída hasta un máximo de 6 kN.

Recuerde que el único dispositivo de presión del cuerpo aceptable que se puede usar en un sistema de detención de caídas es el arnés para el cuerpo que cumple con la norma EN 361, y el sistema de protección contra caídas desde una altura debe estar conectado a los puntos de conexión del arnés marcado con una letra mayúscula "A".

Para la seguridad del operario, use EPI probados de acuerdo con las normas de referencia europeas y que tengan el marcado CE.

Cada usuario debe utilizar su propio EPI.

Cómo utilizar un dispositivo de anclaje significa diseñar un sistema en sentido ascendente de acuerdo con la norma EN 363:2005; este manual está fuera de las evaluaciones de implementación de estos sistemas. De este modo, las siguientes advertencias son fundamentales generales.

Si ocurre uno de los casos anteriores, es obligatorio notificar a la persona responsable del sistema de detención de caídas (propietario, administrador, etc.) que que tendrá que poner inmediatamente fuera de servicio el dispositivo/sistema de anclaje y deberá hacer intervenir a personal competente que, de ser posible, a través de intervenciones de mantenimiento/reemplazo pueda poner en condiciones de poder ser utilizado de manera segura: es necesaria una confirmación por escrito donde que confirmada la posibilidad de reutilización del dispositivo/sistema y donde se declara que se cumplen las condiciones de seguridad.

En los sistemas de detención de caídas, para la seguridad del operador, es esencial verificar el espacio libre requerido debajo del mismo en la posición de trabajo antes de cada uso, para que, en caso de una caída, no haya colisión con obstáculos en la trayectoria de caída.

Compruebe que no haya bordes afilados que puedan obstaculizar o cortar el sistema de conexión (por ejemplo, la cuerda) o causar lesiones a la persona durante el uso, y que no existan restricciones que no permitan que el conector, una vez conectado al punto de anclaje funcione en la dirección adecuada.

Para los sistemas de detención de caídas, es esencial para la seguridad que el dispositivo o el punto de anclaje estén siempre correctamente colocados y que el trabajo se lleve a cabo de tal manera que se minimice el riesgo y la altura de caída. De tal manera, cuando sea posible, se reducirá el factor de caída.


Cuando utilice el dispositivo de transmisión, preste siempre la máxima atención para evitar caer o resbalar y también evitar que se desprenda parte del equipo, estructura o componentes del área de trabajo al vacío, lo cual es muy peligroso para la zona que queda por debajo de trabajo.

El funcionamiento correcto y seguro del dispositivo SDNAV001 está subordinado al dispositivo de anclaje en el que está instalado, por lo que es esencial que la línea de anclaje flexible en la que se usa el EPI garantice un punto de anclaje seguro en todas sus piezas, componentes y fijación.



Está prohibido utilizar dispositivos de protección en los que el funcionamiento de cualquier componente del mismo se vea obstaculizado por la actividad de otro.

CARGAS Y DEFORMACIONES

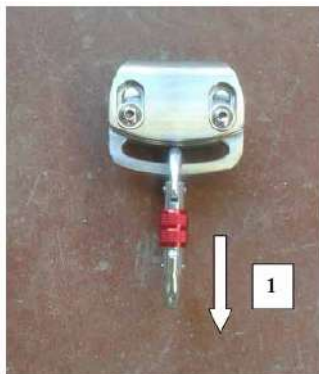

CARGA MÁXIMA TRANSMISIBLE EN SERVICIO DESDE EL DISPOSITIVO DE ANCLAJE*	VALOR MÁXIMO DE DESVIACIÓN DEL PUNTO DE ANCLAJE QUE PUEDE OCURRIR EN SERVICIO**	DESVIACIÓN RESIDUAL: VALOR MÁXIMO DE DESPLAZAMIENTO DEL PUNTO DE ANCLAJE QUE PUEDE OCURRIR EN SERVICIO***
8.1 kN	33 mm	25 mm

(*) : NO SE REFIERE AL VALOR QUE LOS ELEMENTOS EXTREMOS O INTERMEDIOS DE LA LÍNEA DE ANCLAJE FLEXIBLE TIPO C, SOBRE LOS QUE SE INSTALA EL DISPOSITIVO SDNAV001, TRANSMITEN A LA ESTRUCTURA DE SOPORTE. PARA LOS VALORES DE CARGA TRANSMISIBLES A LA ESTRUCTURA DE LA LÍNEA DE ANCLAJE FLEXIBLE TIPO C (GAMA INDUSTRY) CONSULTE SU PROPIA NOTA DE INFORMACIÓN.

(**) (***) : ESTOS VALORES NO CONSIDERAN LA DESVIACIÓN DEL CABLE O ELEMENTOS INTERMEDIOS DE LA LÍNEA DE ANCLAJE FLEXIBLE DONDE EL DISPOSITIVO SDNAV001 ESTÁ INSTALADO EN SERVICIO.

INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO y VIDA ÚTIL

El dispositivo tiene una vida útil de **30 años**, en ausencia de causas que ordenen su puesta en fuera de servicio/retirada, y con la condición de que todas las inspecciones periódicas se realicen al menos una vez cada 12 meses a partir de la fecha del primer uso del producto, con registro de sus resultados en la “ficha de uso/control”.

Toda la información relacionada con las inspecciones periódicas debe anotarse en dicha “ficha de uso/control”, incluidas las observaciones y la fecha de la última inspección realizada y dentro de qué periodo se realizará la siguiente.

La puesta en fuera de servicio y el desmontaje del dispositivo deben registrarse en la “ficha de uso/control”: no utilice el dispositivo si una de estas dos situaciones se indica en dicha ficha.

Las intervenciones de inspección periódica dentro de los intervalos de tiempo indicados son necesarias para el correcto funcionamiento del dispositivo, por lo tanto, para salvaguardar la seguridad del usuario.

El uso intenso, las altas temperaturas, la exposición en áreas corrosivas o la presencia de sustancias químicas y choques, etc., son algunos de los factores que pueden reducir la vida útil del producto y que deben llevar a inspecciones más frecuentes.

El dispositivo que no haya sido inspeccionado dentro de los tiempos indicados debe ser puesto fuera de servicio e inspeccionado.

La inspección, ya sea periódica o posterior a la puesta en fuera de servicio, debe ser realizada por Sicur Delta srl (fabricante) o persona con autorización por escrito para realizar la inspección del dispositivo SDNAV001 emitida por Sicur Delta srl. Para la lista de personal de inspección autorizado, contacte con Sicur Delta srl.

La inspección periódica se ocupa de:

- comprobaciones para detectar si el estado es bueno y, por lo tanto, la idoneidad para el uso del dispositivo,
- la legibilidad de la marca
- las acciones de mantenimiento si son necesarias
- se puede evaluar la sustitución de los componentes del dispositivo, pero no su reparación.

La inspección, ya sea periódica o posterior a la puesta en fuera de servicio, decide la posibilidad de uso (puesta en servicio) o la eliminación del dispositivo. Después de una caída o daños evidentes en el dispositivo, elimine el dispositivo sin realizar ninguna inspección.

Para la inspección y la vida útil del conector (mosquetón) de cierre que se

ensamblará con SDNAV001, consulte la nota informativa del conector y lo que se especifica en él.

Mantenga las partes metálicas del dispositivo limpias de manera que no dañe el material, lave con agua tibia (temperatura máxima 40°) y jabón neutro y séquelo inmediatamente de manera natural, lejos de fuentes de calor directas.

EMBALAJE, CONSERVACIÓN Y ELIMINACIÓN

Cada dispositivo de anclaje es suministrado por Sicur Delta en su propio embalaje, para evitar la pérdida de elementos o componentes del dispositivo. Además, el empaquetado evita la formación de polvo, suciedad y daños accidentales durante el almacenamiento. Es importante verificar que el embalaje no esté dañado, de lo contrario es necesario verificar cuidadosamente cualquier posible deterioro al dispositivo.

Los dispositivos deben conservarse dentro de su caja/embalaje durante el almacenamiento y el transporte, asegurándose de evitar daños, por lo tanto, es aconsejable proporcionar un embalaje externo adicional.

Para preservar el producto, el lugar ideal debe estar seco, ventilado y no expuesto a humos, con baja humedad, que no sea un ambiente salino y lejos de la exposición que facilitan la corrosión del acero, de fuentes de calor, objetos afilados o que pueden dañarlo y cualquier otra posible fuente que pueda perjudicarlo o deteriorarlo: impactos, uso inadecuado, contacto con productos químicos y altas temperaturas pueden reducir la vida útil del producto o dañarlo.

A parte, una vez comprado por el usuario final, debe permanecer fuera del vehículo de transporte hasta que se requiera la instalación con el fin de evitar choques, golpes y vibraciones.

Desechar el dispositivo significa destruirlo permanentemente para que nadie más pueda usarlo, por lo que es necesario desmontarlo inmediatamente y luego deshacerse de los distintos componentes de acuerdo con las normativas nacionales. Esta operación es esencial para evitar crear una situación ambigua para la cual el dispositivo se use nuevamente, incluso si ya no es adecuado.

GARANTÍA

Este producto tiene una garantía de 2 años a partir de la fecha de compra respecto a cualquier defecto de fabricación o del material. La garantía no cubre todos los defectos causados por el desgaste normal del uso (por ejemplo, abrasiones, corrosión, etc.) o por negligencia en el uso (como modificaciones, uso incorrecto, almacenamiento deficiente, etc.).

FICHA DE USO/CONTROL

Está prohibido utilizar el dispositivo SDNAV001 y el conector de cierre (mosquetón) sin la ficha de uso que se llena regularmente. La “hoja de uso/control” proporcionada en esta nota informativa se refiere al artículo SDNAV001; para el conector, consulte la hoja de datos que se muestra en su nota informativa.

La organización del usuario tiene la responsabilidad de:

- proporcionar la “hoja de uso/control”
- de rellenar los detalles requeridos en la parte de identificación
- verificar lo que se informa en la parte de las inspecciones y respetar lo que se informa.

IDENTIFICACIÓN		
PRODUCTO	FABRICANTE	MODELO
Dispositivo de anclaje EN795:2012 TIPO B. Punto de anclaje móvil.	Sicur Delta Srl Via Colombo, 4 - 56029 Santa Croce sull'Arno(Pisa) Te. +39 0571 33588 Fax. +39 0571 367599 www.sicurdelta.it info@sicurdelta.it	Navetta (Cod. SDNAV001)
LOTE N°(semana/año)	FECHA ADQUISICIÓN	FECHA 1° USO
USUARIO		
NOTAS DE USO		

INSPECCIONES

Fecha inspección	Control periódico	Control excepcional	Anotaciones*	Idoneidad**	Nombre/ firma de la persona competente	Fecha próxima inspección periodica
			Ver nota n° _____			
			Ver nota n° _____			
			Ver nota n° _____			
			Ver nota n° _____			
			Ver nota n° _____			

* Defectos observados, acciones realizadas, puntos a tener en cuenta, notas específicas para el usuario, otra información pertinente.

** Poner: "I" si es idóneo para usarse, o "D" si hay que desecharlo.

Nota n° 1 _____

Nota n° 2 _____

Nota n° 3 _____

Nota n° 4 _____

Nota n° 5 _____



Sicur Delta S.r.l.

Via C.Colombo, 4 - 56029 - Santa Croce sull'Arno (PI)
Tel. +39 0571 33588 Tel. +39 0571 367677 Fax +39 0571 367599
Cap. Soc. euro 115.000,00 i.v. Cod. Fisc. e P. Iva 05738810489
N. Iscriz. Reg. imprese di Pisa 05738810489 N. R.E.A. PI - 158714
info@sicurdelta.it www.sicurdelta.it www.sicurdelta.net